

# Panasonic TZ-DCH500 Panasonic TZ-DCH505

## テレビに合わせたメーカー設定

本機のリモコンでお手持ちのテレビの基本的な操作をすることができます。  
(電源の入切、テレビ/ビデオの切り換え、チャンネルアップ/ダウン、音量調整)

### 設定手順

①STB/テレビ切換スイッチを「テレビ」側に切り換える

STB  テレビ

②リモコンの信号を変更する



ボタンを  
押したまま、

下表より

お手持ちのテレビのメーカーに対応するボタンを選び、  
順番に押す。(工場出荷時は松下(新1)に設定)

テレビメーカー	ボタン	テレビメーカー	ボタン	テレビメーカー	ボタン
松下(新1)	1 <sup>あ</sup> <sub>DEF</sub> と 1 <sup>あ</sup> <sub>DEF</sub>	SONY(2)	3 <sup>さ</sup> <sub>DEF</sub> と 6 <sup>は</sup> <sub>MNO</sub>	三洋(1)	6 <sup>は</sup> <sub>MNO</sub> と 1 <sup>あ</sup> <sub>DEF</sub>
松下(新2)	1 <sup>あ</sup> <sub>DEF</sub> と 2 <sup>か</sup> <sub>ABC</sub>	パイオニア	4 <sup>た</sup> <sub>GHI</sub> と 1 <sup>あ</sup> <sub>DEF</sub>	三洋(2)	6 <sup>は</sup> <sub>MNO</sub> と 2 <sup>か</sup> <sub>ABC</sub>
松下(旧)	1 <sup>あ</sup> <sub>DEF</sub> と 3 <sup>さ</sup> <sub>DEF</sub>	シャープ(1)	4 <sup>た</sup> <sub>GHI</sub> と 5 <sup>な</sup> <sub>JKL</sub>	NEC(1)	6 <sup>は</sup> <sub>MNO</sub> と 5 <sup>な</sup> <sub>JKL</sub>
ビクター	2 <sup>か</sup> <sub>ABC</sub> と 1 <sup>あ</sup> <sub>DEF</sub>	シャープ(2)	4 <sup>た</sup> <sub>GHI</sub> と 6 <sup>は</sup> <sub>MNO</sub>	NEC(2)	6 <sup>は</sup> <sub>MNO</sub> と 6 <sup>は</sup> <sub>MNO</sub>
東芝	2 <sup>か</sup> <sub>ABC</sub> と 5 <sup>な</sup> <sub>JKL</sub>	シャープ(3)	4 <sup>た</sup> <sub>GHI</sub> と 7 <sup>ま</sup> <sub>PQRS</sub>	AIWA	7 <sup>ま</sup> <sub>PQRS</sub> と 1 <sup>あ</sup> <sub>DEF</sub>
日立(1)	3 <sup>さ</sup> <sub>DEF</sub> と 1 <sup>あ</sup> <sub>DEF</sub>	三菱(1)	5 <sup>な</sup> <sub>JKL</sub> と 1 <sup>あ</sup> <sub>DEF</sub>	FUNAI	7 <sup>ま</sup> <sub>PQRS</sub> と 2 <sup>か</sup> <sub>ABC</sub>
日立(2)	3 <sup>さ</sup> <sub>DEF</sub> と 2 <sup>か</sup> <sub>ABC</sub>	三菱(2)	5 <sup>な</sup> <sub>JKL</sub> と 2 <sup>か</sup> <sub>ABC</sub>	—————	—————
SONY(1)	3 <sup>さ</sup> <sub>DEF</sub> と 5 <sup>な</sup> <sub>JKL</sub>	富士通ゼネラル	5 <sup>な</sup> <sub>JKL</sub> と 5 <sup>な</sup> <sub>JKL</sub>	—————	—————

- 同一メーカーで設定が2種類以上ある場合は、動作するほうに設定してください。
- 接続したテレビにリモコン機能がない場合は、本機のリモコンでも動作しません。
- 電池の交換などで設定が「松下(新1)」に戻った場合は、再設定してください。
- 一部動作しない機種もあります。動作しない場合は、テレビに付属のリモコンをご使用ください。

Panasonic TZ-DCH520

Panasonic TZ-DCH2810

# テレビに合わせてリモコンのメーカー設定

本機のリモコンでお手持ちのテレビの基本的な操作をすることができます。  
(電源の入切、テレビ/ビデオの切り換え、チャンネル選局、音量調整)

## 設定手順

① テレビ/STB切換スイッチを「テレビ」側に切り換える



② リモコンの信号を変更する



ボタンを  
押したまま、



下表より

お手持ちのテレビのメーカーに対応するボタンを選び、  
順番に押す。(工場出荷時はパナソニック(新1)に設定)

テレビメーカー	ボタンを 順番に押す	テレビメーカー	ボタンを 順番に押す	テレビメーカー	ボタンを 順番に押す
パナソニック(新1)	1 <sub>あ</sub> と1 <sub>あ</sub>	SONY(1)	3 <sub>さ</sub> と5 <sub>な</sub>	富士通ゼネラル(2)	5 <sub>な</sub> と6 <sub>は</sub>
パナソニック(新2)	1 <sub>あ</sub> と2 <sub>か</sub>	SONY(2)	3 <sub>さ</sub> と6 <sub>は</sub>	三洋(1)	6 <sub>は</sub> と1 <sub>あ</sub>
パナソニック(旧)	1 <sub>あ</sub> と3 <sub>さ</sub>	パイオニア	4 <sub>た</sub> と1 <sub>あ</sub>	三洋(2)	6 <sub>は</sub> と2 <sub>か</sub>
パナソニック(地上D1)	1 <sub>あ</sub> と4 <sub>た</sub>	シャープ(1)	4 <sub>た</sub> と5 <sub>な</sub>	NEC(1)	6 <sub>は</sub> と5 <sub>な</sub>
パナソニック(地上D2)	1 <sub>あ</sub> と5 <sub>な</sub>	シャープ(2)	4 <sub>た</sub> と6 <sub>は</sub>	NEC(2)	6 <sub>は</sub> と6 <sub>は</sub>
ビクター	2 <sub>か</sub> と1 <sub>あ</sub>	シャープ(3)	4 <sub>た</sub> と7 <sub>ま</sub>	AIWA	7 <sub>ま</sub> と1 <sub>あ</sub>
東芝	2 <sub>か</sub> と5 <sub>な</sub>	三菱(1)	5 <sub>な</sub> と1 <sub>あ</sub>	FUNAI	7 <sub>ま</sub> と2 <sub>か</sub>
日立(1)	3 <sub>さ</sub> と1 <sub>あ</sub>	三菱(2)	5 <sub>な</sub> と2 <sub>か</sub>	—	—
日立(2)	3 <sub>さ</sub> と2 <sub>か</sub>	富士通ゼネラル(1)	5 <sub>な</sub> と5 <sub>な</sub>	—	—

### お知らせ

- 同一メーカーで設定が2種類以上ある場合は、動作するほうに設定してください。
- 接続したテレビにリモコン機能がない場合は、本機のリモコンでも動作しません。
- 電池の交換などで設定が「パナソニック(新1)」に戻った場合は、再設定してください。
- 一部動作しない機種もあります。動作しない場合は、テレビに付属のリモコンをご使用ください。

Panasonic TZ-LS300P  
Panasonic TZ-HDW600P  
Panasonic TZ-HDW610P

## テレビのメーカー設定

本機のリモコンでお手持ちのテレビの基本的な操作をすることができます。  
(電源の入切、入力の切り換え、チャンネル選局、音量調整)

### ■設定方法

テレビ ボタンを 電源 押したまま、 下表より お手持ちのテレビのメーカーに対応するボタンを選び、順番に押す。(工場出荷時はパナソニック(新1)に設定)

テレビメーカー	ボタンを順番に押す	テレビメーカー	ボタンを順番に押す	テレビメーカー	ボタンを順番に押す
パナソニック(新1)	1.あ と 1.あ	SONY(1)	3.さ と 5.な	富士通ゼネラル(2)	5.な と 6.は
パナソニック(新2)	1.あ と 2.か	SONY(2)	3.さ と 6.は	三洋(1)	6.は と 1.あ
パナソニック(旧)	1.あ と 3.さ	パイオニア	4.た と 1.あ	三洋(2)	6.は と 2.か
パナソニック(新3)	1.あ と 4.た	シャープ(1)	4.た と 5.な	三洋(3)	6.は と 3.さ
パナソニック(新4)	1.あ と 5.な	シャープ(2)	4.た と 6.は	三洋(4)	6.は と 4.た
ビクター	2.か と 1.あ	シャープ(3)	4.た と 7.ま	NEC(1)	6.は と 5.な
東芝	2.か と 5.な	三菱(1)	5.な と 1.あ	NEC(2)	6.は と 6.は
日立(1)	3.さ と 1.あ	三菱(2)	5.な と 2.か	AIWA	7.ま と 1.あ
日立(2)	3.さ と 2.か	三菱(3)	5.な と 3.さ	FUNAI	7.ま と 2.か
日立(3)	3.さ と 3.さ	三菱(4)	5.な と 4.た		
日立(4)	3.さ と 4.た	富士通ゼネラル(1)	5.な と 5.な		

### お知らせ

- 同一メーカーで設定が2種類以上ある場合は、動作するほうに設定してください。
- 接続したテレビにリモコン機能がない場合は、本機のリモコンでも動作しません。
- 電池の交換などで設定が「パナソニック(新1)」に戻った場合は、再設定してください。
- 一部動作しない機種もあります。動作しない場合は、テレビに付属のリモコンをご使用ください。
- 当社製テレビの場合、パナソニック(新3)またはパナソニック(新4)に設定すると、**入力切**を押すことで入力の切り換えおよびテレビの放送に切り換えができます。切り換えることができない場合やテレビの放送に切り換えたくない場合は、パナソニック(新1)、パナソニック(新2)、パナソニック(旧)のいずれかに設定してください。

# Panasonic TZ-BDW900P

## 本機のリモコンでテレビを操作する

本機のリモコンでお手持ちのテレビの基本的な操作をすることができます。(電源の入切、テレビ/ビデオの切り換え、チャンネル選局、音量調整)

●再度、セットトップボックスの操作をする場合は、テレビ/STB 切換スイッチを「STB 側」に戻してください。

### 1 テレビ/STB 切換スイッチを「テレビ側」に切り換える


### 2 **テレビ** を押しながら、2けたの番号(→下記)を **1** あらびき ~ **10** を押して入力する

例)01の場合…[10]→[1] 10の場合…[1]→[10]

●リモコンのテレビ操作部のボタンを使って、テレビ操作ができるか確認してください。

●工場出荷時はパナソニック(新1)に設定されています。

●同一メーカーで設定が2種類以上ある場合は、動作するほうに設定してください。

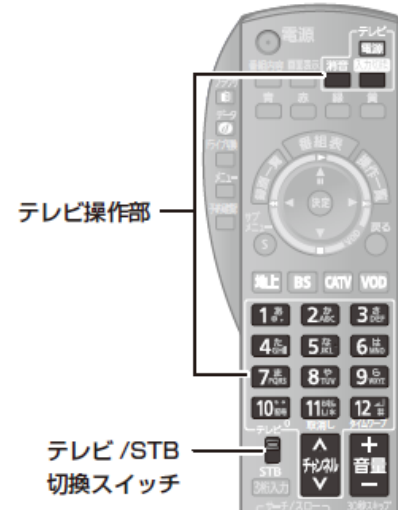

メーカー名	番号	メーカー名	番号	メーカー名	番号	メーカー名	番号
パナソニック(新1)	11	日立(3)	33	シャープ(3)	47	三洋(2)	62
パナソニック(新2)	12	日立(4)	34	シャープ(4)	48	三洋(3)	63
パナソニック(旧)	13	日立(5)	91	三菱(1)	51	三洋(4)	64
パナソニック(地上D1)	14	日立(6)	92	三菱(2)	52	NEC(1)	65
パナソニック(地上D2)	15	SONY(1)	35	三菱(3)	53	NEC(2)	66
ビクター	21	SONY(2)	36	三菱(4)	54	AIWA	71
東芝	25	パイオニア	41	富士通ゼネラル(1)	55	FUNAI	72
日立(1)	31	シャープ(1)	45	富士通ゼネラル(2)	56		
日立(2)	32	シャープ(2)	46	三洋(1)	61		

### お知らせ

- 接続したテレビにリモコン機能がない場合は、本機のリモコンでも動作しません。
- 電池の交換などで設定が「パナソニック(新1)」に戻った場合は、再設定してください。
- 一部動作しない機種もあります。動作しない場合は、テレビに付属のリモコンをご使用ください。

# Panasonic TZ-BDW910P Panasonic TZ-BDT920PW

## 本機のリモコンでテレビを操作する

本機のリモコンでお手持ちのテレビの基本的な操作をすることができます。(電源の入切、テレビ/ビデオの切り換え、チャンネル選局、音量調整)

### テレビ操作部



テレビ電源を押しながら、2桁の番号(→ 下記)を

**1** あ ~ **10** 記号 を押して入力する

例) 01 の場合…[10] → [1] 10 の場合…[1] → [10]  
11 の場合…[1] → [1] 12 の場合…[1] → [2]

- リモコンのテレビ操作部のボタンを使って、テレビ操作ができるか確認してください。
- 工場出荷時はパナソニック(新1)に設定されています。
- 同一メーカーで設定が2種類以上ある場合は、動作するほうに設定してください。

メーカー名	番号	メーカー名	番号
パナソニック(新1)	11	三菱(1)	51
パナソニック(新2)	12	三菱(2)	52
パナソニック(旧)	13	三菱(3)	53
パナソニック(新3)	14	三菱(4)	54
パナソニック(新4)	15	富士通ゼネラル(1)	55
ビクター	21	富士通ゼネラル(2)	56
東芝	25	三洋(1)	61
日立(1)	31	三洋(2)	62
日立(2)	32	三洋(3)	63
日立(3)	33	三洋(4)	64
日立(4)	34	NEC(1)	65
SONY(1)	35	NEC(2)	66
SONY(2)	36	AIWA	71
パイオニア	41	FUNAI	72
シャープ(1)	45		
シャープ(2)	46		
シャープ(3)	47		

### お知らせ

- 接続したテレビにリモコン機能がない場合は、本機のリモコンでも動作しません。
- 電池の交換などで設定が「パナソニック(新1)」に戻った場合は、再設定してください。
- 一部動作しない機種もあります。動作しない場合は、テレビに付属のリモコンをご使用ください。
- 当社製テレビの場合、「パナソニック(新3)」または「パナソニック(新4)」に設定すると、【入力切換】を押すことで入力の切り換えおよびテレビの放送に切り換えができます。切り換えることができない場合やテレビの放送に切り換えたくない場合は、「パナソニック(新1)」、「パナソニック(新2)」、「パナソニック(旧)」のいずれかに設定してください。

# Panasonic TZ-DCH9810

本機のリモコンでテレビを操作する


本機のリモコンでお手持ちのテレビの基本的な操作をすることができます。(電源の入切、テレビ/ビデオの切り換え、チャンネル選局、音量調整)

## 1 テレビ/STB 切換スイッチを「テレビ側」に切り換える

## 2 テレビ電源を押しながら、1番～10番を押した番号(→下記)を入力する

例)01の場合…[10]→[1] 10の場合…[1]→[10]

- リモコンのテレビ操作部のボタンを使って、テレビ操作ができるか確認してください。
- 工場出荷時はパナソニック(新1)に設定されています。

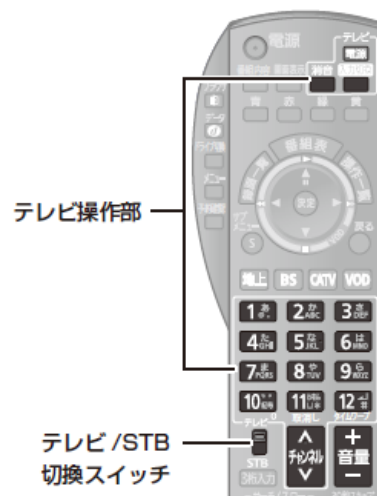

メーカー名	番号	メーカー名	番号	メーカー名	番号	メーカー名	番号
パナソニック(新1)	11	日立(3)	33	シャープ(3)	47	三洋(2)	62
パナソニック(新2)	12	日立(4)	34	シャープ(4)	48	三洋(3)	63
パナソニック(旧)	13	日立(5)	91	三菱(1)	51	三洋(4)	64
パナソニック(地上D1)	14	日立(6)	92	三菱(2)	52	NEC(1)	65
パナソニック(地上D2)	15	SONY(1)	35	三菱(3)	53	NEC(2)	66
ビクター	21	SONY(2)	36	三菱(4)	54	AIWA	71
東芝	25	パイオニア	41	富士通ゼネラル(1)	55	FUNAI	72
日立(1)	31	シャープ(1)	45	富士通ゼネラル(2)	56		
日立(2)	32	シャープ(2)	46	三洋(1)	61		

### お知らせ

- 同一メーカーで設定が2種類以上ある場合は、動作するほうに設定してください。
- 接続したテレビにリモコン機能がない場合は、本機のリモコンでも動作しません。
- 電池の交換などで設定が「パナソニック(新1)」に戻った場合は、再設定してください。
- 一部動作しない機種もあります。動作しない場合は、テレビに付属のリモコンをご使用ください。